

LED-OHJAIN JA LANGATON KAUKOSÄÄDIN

OMINAISUUDET


- Himmennin ja dynaamiset tilat
- 8 dynaamista efektiä
- 10 tason himmennys
- 256-portainen pulssinleveysmodulaatio
- Säädetty nopeus
- Korttikokoinen kaukosäädin
- Erittäin ohut muotoilu
- Tasainen himmennysefekti
- 1:1 kaukosäädinpari
- Automaattinen tallennustoiminto

KÄYTTÖOHJEET

- **Virta päälle ja valmiustila:** Paina tätä painiketta käynnistääksesi laitteen tai siirtyäksesi valmiustilaan. Laite käynnistyy ja palauttaa edellisen tilan virran kytkeytyessä.
- **Valaistustila:** Vaihda dynaamisesta tilasta tavalliseen valaistustilaan.
- **Himmennyksen pikanäppäimet:** Vaihda suoraan 100 %, 50 % tai 25 % kirkkaustilaan.
- **Dynaamisen tilan säätö:** Vaihda valaistustilasta dynaamiseen tilaan tai selaa eri dynaamisten tilojen välillä.
- **Nopeuden säätö:** Sääda dynaamisten tilojen toistonopeutta. Paina nopeus plus lisätäksesi nopeutta ja paina nopeus miinus vähentääksesi sitä.
- **Kirkkauden säätö eli himmennys:** Sääda valaistustilan kirkkautta. Paina kirkkaus plus lisätäksesi kirkkautta ja paina kirkkaus miinus vähentääksesi sitä.

KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET JA TOIMINNOT

1. Virtapainike
2. Valaistustilan painike
3. 100 % kirkkaus
4. Dynaaminen tila plus
5. Nopeus miinus
6. Dynaaminen tila miinus
7. Nopeus plus
8. 50 % kirkkaus
9. 25 % kirkkaus
10. Kirkkaus miinus
11. Kirkkaus plus

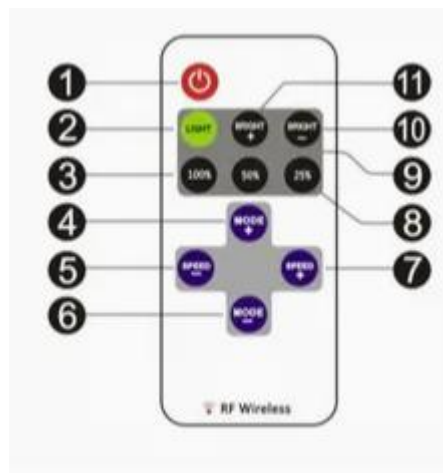

ASENNUS

Virtalähde

Tämä laite hyväksyy 12–24 V tasavirtalähteestä. Punainen kaapeli tulee kytkeä positiiviseen ja musta kaapeli negatiiviseen napaan. Valitse sopiva virtalähde LED-sovelluksen mukaisesti.

LED-lähtö

Punainen kaapeli tulee kytkeä LED-valon positiiviseen ja musta kaapeli negatiiviseen napaan. Suurin lähtövirta on 6 A. Vähennä kuormitusta, jos pääyksikkö ylikuumenee.

- **Varoitus:** Älä oikosulje LED-lähtöä, sillä se voi johtaa pysyviin vaurioihin.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Vedä eristävä muoviosa ulos ennen käyttöä. Langaton radiotaajuuskaukosäädin voi läpäistä esteitä, joten sitä ei tarvitse suunnata suoraan pääyksikköön käytön aikana. Varmistaaksesi kaukosäätimen signaalin oikean vastaanoton, älä asenna pääyksikköä suljettujen metalliosien sisään. Kaukosäätimen paristo on tyyppiä 3 V CR2025. Korvaa paristo ainoastaan samantyyppisellä paristolla.

TEKNISET TIEDOT

- **Dynaamiset tilat:** 8 tilaa
- **Dynaamisen nopeuden tasot:** 10 tasoa
- **Valaistuksen kirkkaustasot:** 10 tasoa
- **Pulssinleveysmodulaation tasot:** 256 tasoa
- **Tasainen himmennysefekti:** kyllä
- **Käyttöjännite:** DC 12–24 V
- **Lähtövirta:** huippuvirta 6 A
- **Kaukosäätimen ohjaustapa:** langaton radiotaajuus
- **Kaukosäätimen taajuus:** 433.92 MHz
- **Kaukosäätimen kantavuus:** yli 30 metriä avoimella alueella