


Baofeng 888S Radiopuhelimet

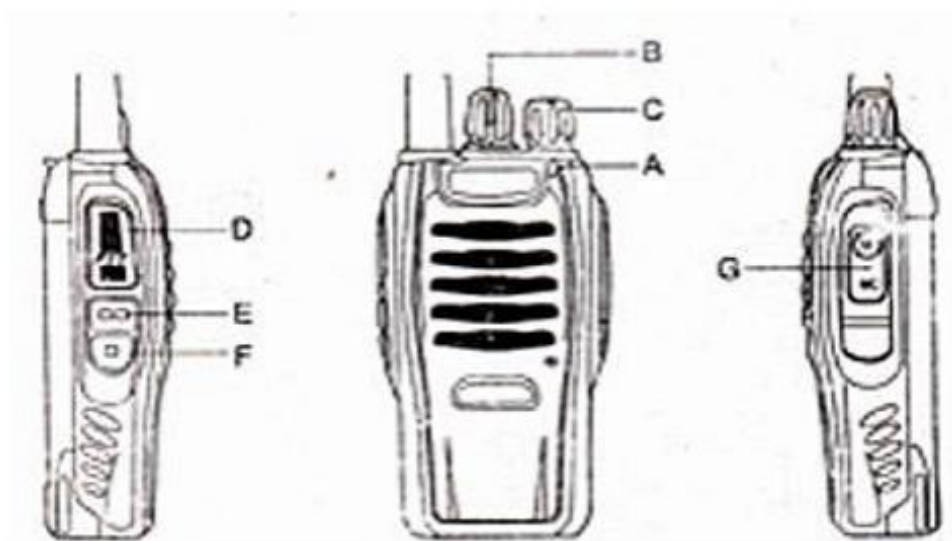

Laitteen osat ja painikkeet

- A. **LED-merkkivalo:** Palaa punaisena lähetyksen aikana ja vihreänä, kun laite vastaanottaa signaalia.
- B. **Kanavanvalitsin:** Käännä valitaksesi haluamasi kanavan. Kanava 16 on varattu skannaukselle.
- C. **Virtakytkin / Äänenvoimakkuus:**
 - Kytke virta päälle kääntämällä myötapäivään.
 - Sammuta virta kääntämällä vastapäivään.
 - Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä kytkintä.
- D. **PTT-painike (Push-to-Talk):** Paina lähettääksesi, vapauta vastaanottaaksesi.
- E. **MONI-painike (Monitor):** Paina ja pidä pohjassa kuullaksesi taustakohinan (kohinasalpa pois päältä). Vapauta palataksesi normaalitilaan.
- F. **FUNC-painike (Toiminto):** Paina aktivoitaksesi LED-taskulampun.
- G. **Liitännät:** Kaiutin-mikrofoni ja ohjelmointikaapelin liitäntä.

Akun lataaminen (Li-ion)

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Uusi tai pitkään (yli 2 kk) säilytetty akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta 2–3 latauskerran jälkeen.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Aseta radiopuhelin tai pelkkä akku lataustelakkaan.
3. Varmista, että akun koskettimet osuvat telakan liittimiin. LED palaa punaisena latauksen aikana.
4. Noin 3 tunnin latauksen jälkeen LED muuttuu vihreäksi.
5. Poista laite telakasta.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Käännä **virtakytkintä (C)** myötöpäivään. Kuulet äänimerkin ja puheopasteen, joka ilmoittaa laitteen olevan päällä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Pidä **MONI-painiketta (E)** pohjassa kuullaksesi taustakohinan tason samalla, kun käännät **äänenvoimakkuussäädintä (C)** haluttuun tasoon.

Kanavan valinta

Käännä **kanavanvalitsinta (B)**. Kanava 16 on automaattinen skannauskanava.

Lähtettäminen

1. Paina ja pidä pohjassa **PTT-painiketta (D)**.
2. Puhu mikrofoniin normaalilla puheäänellä.
3. LED-merkkivalo palaa punaisena lähetyksen aikana.
4. Pidä laite 5–8 cm etäisyydellä suustasi parhaan äänenlaadun varmistamiseksi.

Huom: Huutaminen ei paranna signaalia!

Erikoistoiminnot

*(Tähdellä * merkityt toiminnot vaativat ohjelmointiohjelmiston muokkausta)*

- **Kohinasalpa (Squelch):** Mykistää kaiuttimen, kun signaalia ei ole. Kuulet ääntä vain, kun joku lähettää kanavalla.
- **TOT-ajastin:** Estää liian pitkät lähetykset ja suojaa radiota ylikuumentumiselta. Laite antaa äänimerkin, kun aikaraja täyttyy.
- **Skannaus:** Seuraa suosikkikanaviasi automaattisesti. Kun kanava 16 on asetettu skannaustilaan (ohjelmistolla), laite käy läpi kanavat 1–15.
- **VOX (Puheohjattu lähetys):** Lähetys aktivoituu automaattisesti äänestäsi ilman PTT-painiketta. Säädä herkkyys niin, ettei taustamelu aktivoi lähetystä.
- **CTCSS / DCS:** Aliäänet, joiden avulla voit suodattaa pois muut samalla kanavalla puhuvat käyttäjät. *Huom: Tämä ei tee keskustelusta yksityistä, se vain mykistää muiden puheen laitteestasi.*

Pika-asetukset (Näppäinyhdistelmät)

Voit vaihtaa asetuksia pitämällä **sekä PTT- että MONI-painikkeita** pohjassa samalla, kun kytket laitteeseen virran:

Kanava	Toiminto
1–5	VOX päälle / pois
10	Puheopasteet päälle / pois
11	Hälytystoiminto päälle / pois
15	Vaihda kieli (kiina / englanti)
16	Skannaus päälle / pois

*Kertaluonteinen puheopasteen poisto: Pidä vain **MONI**-painiketta pohjassa käynnistyksen aikana.*

Tekniset tiedot

- **Taajuusalue:** 400 – 470 MHz
- **Lähetysteho:** ≤ 5W
- **Kanavamäärä:** 16
- **Käyttöjännite:** 3.7V
- **Paino:** 150 g

Vianetsintä

- **Ei virtaa:** Tarkista akun asennus tai lataa akku.
- **Yhteys muihin ei toimi:** Varmista, että kaikilla on sama kanava ja aliääniasetukset (CTCSS/DCS) ja olette kantaman sisällä.
- **Kuuluu muiden puhetta:** Vaihda kanavaa tai aliääntä.
- **Ääni pätkii:** Tarkista, ettei mikrofoni ole tukossa. Jos laite sammuu heti käynnistyksen jälkeen, tarkista akun kosketuspinnat.