

BILEKAIUTIN CITYLIGHT 160W – MEGATEHO

Juhlat alkavat tästä. Tämä järeä ja kannettava CityLIGHT-boombox yhdistää huikean 160W tehon, dynaamisen RGB-valaistuksen ja täydellisen karaoke-valmiuden – Bluetooth 5.3, TWS-stereolinkitys ja pitkäkestoinen akku takaavat unohtumattomat hetket missä vain.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Maksuteho:** 160 W (erittäin voimakas).
- **Kaiutinelementit:** 2 x 4" (tuplasarja).
- **Yhteydet:** Bluetooth 5.3, AUX (3,5 mm), USB, microSD.
- **Akku:** Ladattava 4500 mAh (3,7V).
- **Toiminta-aika:** Jopa 5 tuntia (volyymitasosta riippuen).
- **Yhteysnimi:** BLOW CityLIGHT (PIN-koodi: 0000).
- **Mitat:** 213 x 195 x 425 mm.
- **Paino:** 2,9 kg.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Mukaansatempaava äänenlaatu:** Edistykselliset audio-komponentit tuottavat kirkkaan ja syvän äänen. EQ-tilan avulla voit aktivoida vahvistetun basson, joka on erinomainen valinta tunnelman nostamiseen.
- **RGB LED -valoshow:** Kaiuttimessa on 8 erilaista valotilaa, jotka sykkivät musiikin tahdissa. Valoefektit luovat näyttävän tunnelman pimeässä ja niitä on helppo hallita kaukosäätimellä.
- **Karaoke- ja tallennustoiminto:** Setti sisältää mikrofonin, joten voit aloittaa laulamisen heti. REC-painikkeen avulla voit tallentaa esityksesi suoraan muistitikulle tai SD-kortille.
- **True Wireless Stereo (TWS):** Voit yhdistää kaksi CityLIGHT-kaiutinta langattomasti toisiinsa. Tämä luo aidon stereokuvan ja kaksinkertaistaa tehon suuriin tapahtumiin.
- **Älykäs Bluetooth-muisti:** Kaiutin muistaa jopa kahdeksan aiemmin käytettyä laitetta ja yhdistää automaattisesti viimeisimpään, mikä tekee käytöstä sujuvaa.

KÄYTTÖKOHTTEET – MISSÄ CITYLIGHT LOISTAA?

1. **Kotibileet ja tapahtumat:** Tehokas basso ja valotehosteet muuttavat tilan kuin tilan juhla-alueeksi.
2. **Karaoke-illat:** Mukana tuleva mikrofoni ja kaikuefektit tekevät laulamisesta hauskaa.
3. **Ulkoilmakäyttö:** Akun ja kantokahvan ansiosta musiikki kulkee mukana rannalle tai puistoon.
4. **Puhetilaisuudet:** Mikrofonin etuoikeustoiminto laskee musiikkia automaattisesti, kun puhut.

MIKSI VALITA BLOW CITYLIGHT?

Tämä kaiutin tarjoaa poikkeuksellisen määrän ominaisuuksia ja tehoa. Se on luotettava valinta heille, jotka vaativat musiikiltaan tuntumaa ja voimaa. Bluetooth 5.3 takaa, että yhteys on vakaa ja viiveetön. CityLIGHT on selkeä ja kestävä viihdekeskus, joka on aina valmis toimintaan. USB-C -lataus ja varavirtalähde-yhteensopivuus tekevät siitä loistavan kumppanin matkoille.

Vinkki:

Aktivoi EQ-tilan bassonkorostus, kun haluat musiikkiin lisää syvyyttä – CityLIGHT on erinomainen valinta rytmikkääseen musiikkiin!

Vinkki:

Jos ääni tuntuu pätkivän, varmista, ettei kaiuttimen ja puhelimen välillä ole paksuja seiniä tai suuria metallipintoja – vapaa näköyhteys takaa parhaan signaalin!

KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUS

YHTEYDET JA TWS-LINKITYS

1. **Bluetooth:** Valitse puhelimesta "**BLOW CityLIGHT**". Jos laite pyytää PIN-koodia, käytä **0000**.
2. **USB/microSD:** Laite vaihtaa automaattisesti oikeaan lähteeseen ja aloittaa toiston, kun kytket muistivälineen.
3. **TWS-toiminto:** Kytke kahteen kaiuttimeen virta Bluetooth-tilassa. Paina pitkään toisen kaiuttimen "M"-painiketta, kunnes ne yhdistyvät. Tämän jälkeen voit hallita molempia kaiuttimia yhdestä paneelista.
4. **Ajastin:** Paina "Timer"-painiketta kerran (45 min, sininen valo) tai kahdesti (90 min, punainen valo) asettaaksesi automaattisen sammutuksen.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- **Ilmanvaihto:** Varmista, että kaiuttimen kotelon tuuletusaukot pysyvät avoimina.
- **Latausjohto:** Suojaa USB-C-kaapelia puristumiselta ja tallomiselta, jotta liitokset pysyvät ehjinä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Sijoittelu:** Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten patterien tai uunien, välittömään läheisyyteen.
- **Ukkossuoja:** Irrota latausjohto pistorasiasta ukkosen aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- **Vesi ja kosteus:** Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. Suojaa se sateelta ja roiskeilta ulkona.
- **Virran katkaisu:** Erotta laite sähköverkosta irrottamalla laturi pistorasiasta kokonaan.
- **Lisävarusteet:** Käytä vain valmistajan hyväksymiä kaapeleita ja osia.


KIERRÄTYSTIEDOT

- Kaiutin ja elektroniikka: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Akku: Sisäänrakennettu litium-akku toimitetaan SER-keräykseen laitteen mukana.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.



1. **Tallennus:** Äänen tallentaminen laitteella.
2. **LED-valaistuksen säätö:** Taustavalon ja tehosteiden hallinta.
3. **Esiasetetut äänitilat:** Valmiit ääniprofiilit eri musiikkityyleille.
4. **Toistotoiminto:** Yhden tai kaikkien kappaleiden jatkuva toisto.
5. **Taajuuskorjain (Equalizer):** Äänenväriin säätö ja kytkentä.
6. **Tilan valinta:** Vaihto eri lähteiden (esim. Bluetooth, USB, Radio) välillä.
7. **Edellinen kappale:** Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
8. **Seuraava kappale:** Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
9. **Äänenvoimakkuuden lisäys:** Musiikin tai yleisäänen kovuuden nostaminen.
10. **Äänenvoimakkuuden lasku:** Musiikin tai yleisäänen kovuuden pienentäminen.
11. **Mikrofonin voimakkuuden lisäys:** Mikrofonin äänenvoimakkuuden nostaminen.
12. **Mikrofonin voimakkuuden lasku:** Mikrofonin äänenvoimakkuuden pienentäminen.
13. **Toistoäänien prioriteetti:** Musiikin voimakkuuden korostaminen suhteessa muihin
14. **Mikrofonin prioriteetti:** Musiikin automaattinen vaimennus puheen aikana (ns. "Duck"-toiminto).
15. **Numeropainikkeet 0-9:** Suora kappaleen tai radiokanavan valinta.

OHJAUSPANEELIN KUVAUS

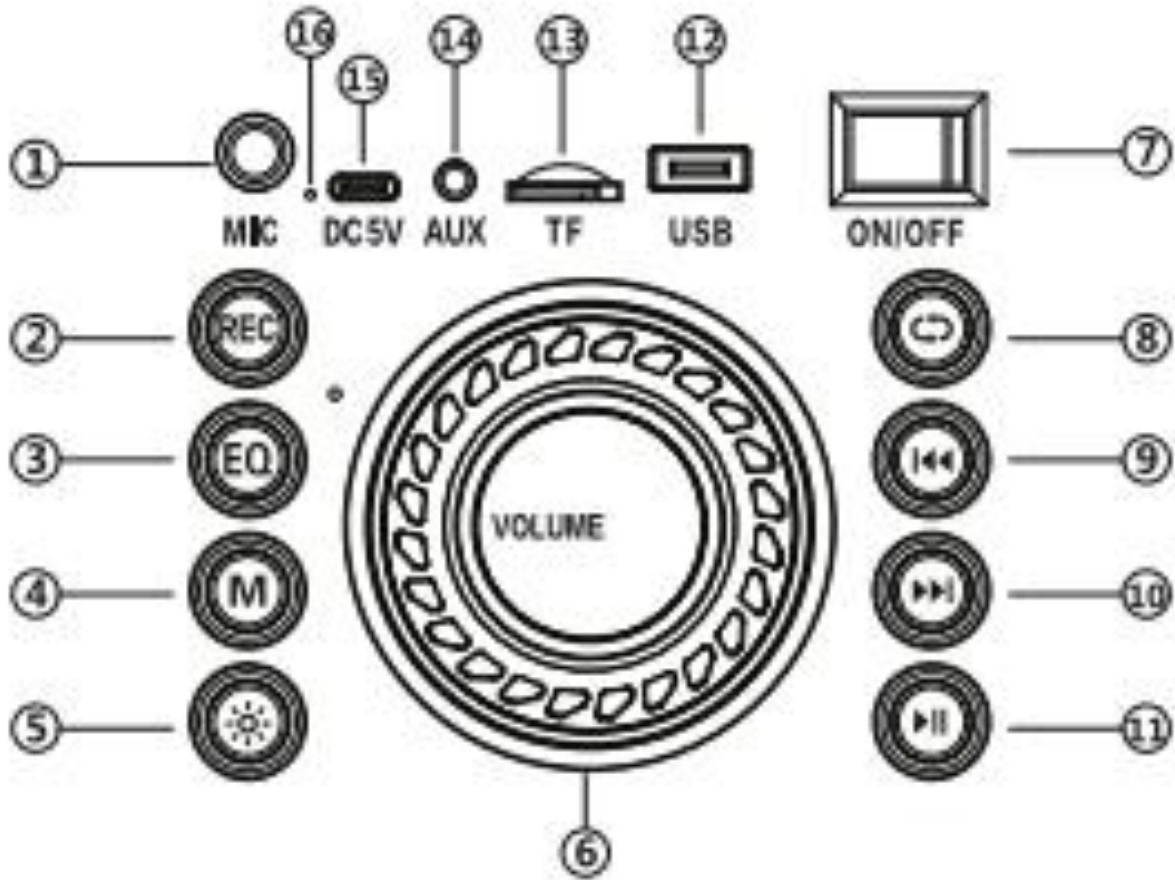

1. **【MIC】** : Liitä mikrofoni.
2. **【REC】** : Aseta SD-muistikortti, liitä mikrofoni, paina lyhyesti tallentaaksesi (näytöllä näkyy REC). Paina lyhyesti toistaaksesi tallenteen tai paina pitkään toiston aikana poistaaksesi tallennetun tiedoston (näytöllä näkyy dEL).
3. **【EQ】** : Lyhyt painallus vaihtaa kahden eri äänitilan välillä: EQ0 (oletusääni käynnistettäessä) ja EQ1 (sisäinen äänijärjestelmä).
4. **【M】** : Vaihda toistotilaa: Bluetooth-tila, SD-korttitila, USB-tila ja FM-radiotila. Paina pitkään FM-tilassa hakeaksesi kanavat automaattisesti.
5. **【☀️】** : Lyhyt painallus vaihtaa valotehostetta.
6. **【VOLUME】** : Käännä vasemmalle laskeaksesi äänenvoimakkuutta, käännä oikealle nostaaksesi sitä.
7. **【ON/OFF】** : Virta päälle/pois.
8. **【↶】** : Musiikkitilassa: lyhyt painallus vaihtaa yhden kappaleen toiston **【ONE】** ja kaikkien toiston **【ALL】** välillä.
9. **【⏮】** : Lyhyt painallus siirtyy edelliseen kappaleeseen / valitsee edellisen radiokanavan. Pitkä painallus kelaataakseen.
10. **【⏪】** : Lyhyt painallus siirtyy seuraavaan kappaleeseen / valitsee seuraavan radiokanavan. Pitkä painallus kelaataakseen.
11. **【⏩】** : Lyhyt painallus toistaa/tauottaa. Pitkä painallus FM-tilassa hakee kanavat automaattisesti.
12. **【USB】** : Aseta USB-tikku toistaaksesi MP3-musiikkia. (USB-muistin enimmäiskoko on 64 GB).
13. **【TF】** : Aseta SD-kortti toistaaksesi MP3-musiikkia. (SD-kortin enimmäiskoko on 64 GB).
14. **【AUX】** : AUX-äänitulo.
15. **【DC 5V】** : Liitä USB-latauskaapeli laturiin ja pistorasiaan.
16. **【Latauksen merkkivalo】** : Punainen valo palaa latauksen aikana. Kun kaiutin on ladattu täyteen, punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy.

MUSIIKIN TOISTON OHJAUS

Paina **【⏮】** toistaaksesi tai tauottaaksesi toiston.
Paina **【⏪】** siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
Paina **【⏩】** siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
Käännä äänenvoimakkuuden säädintä myötä- tai vastapäivään nostaaksesi tai laskeaksesi yleistä äänenvoimakkuutta.

AUX-LIITÄNTÄ

Yhdistä kaiutin ulkoiseen äänilaitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla. Kun toinen äänilähde on pysäytetty, aloita toisto ulkoiselta laitteelta.