

IMUKUPPIHIERONTALAITTE


VAROITUKSET

- **Jos kaapeli tai pistoke** on vaurioitunut, älä koskaan pura niitä itse.
- **Irrota pistoke** aina hieronnan päätyttyä ja laitteen puhdistuksen ajaksi.
- **Lopeta käyttö** välittömästi, jos tunnet olosi epämukavaksi.
- **Älä kaada vettä** tai muita nesteitä laitteen päälle.
- **Henkilöt joilla on suonikohjuja** eivät saa käyttää laitetta.
- **Älä käytä** laitetta kuukautisten tai raskauden aikana.
- **Keskustele lääkärin kanssa** ennen käyttöä, jos sinulla on alhainen verensokeri tai kohonnut verenpaine.
- **Älä tee** gua sha -hoitoa päivittäin kehon terveyden ylläpitämiseksi.
- **Älä käytä** laitetta, kun kehosi on märkä.
- **Tuotetta ei saa** pitää lääkkeenä tai lääkinnällisenä laitteena.
- **Älä käytä** laitetta erittäin kuumissa tai kosteissa ympäristöissä.
- **Tuotetta ei tule** käyttää ajamisen tai kävelyn aikana.
- **Säilytä laite** turvallisessa ja kuivassa paikassa, suojassa pölyltä ja syövyttäviltä aineilta.


SUOSITUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ JA KÄYTÖN JÄLKEEN

- **Vältä sähköisen** imukupin käyttöä kasvojen, kaulan ja rinnan alueilla.
- **Tee hieronta** kehon osissa sen sijaan, että keskittyisit vain yhteen paikkaan.
- **Keskustele lääkärin kanssa** ennen kuin päätät aloittaa imukuppihieronnan, erityisesti jos sinulla on sairauksia tai vaivoja.
- **Hieronnan jälkeen** on suositeltavaa juoda kaksi lasillista vettä ja levätä noin tunnin ajan.
- **Vältä vetoa** ja tuulta hieronnan jälkeen, sillä käsittely avaa ihon huokoset.
- **Jos haluat mennä** suihkuun hieronnan jälkeen, on parempi tehdä se vasta noin kolmen tunnin kuluttua.
- **Hieronta ei saa** olla jokapäiväistä. On suositeltavaa pitää viiden tai seitsemän päivän tauko hierontakertojen välillä.

SUODATTIMEN VAIHTO JA LAITTEEN OSAT

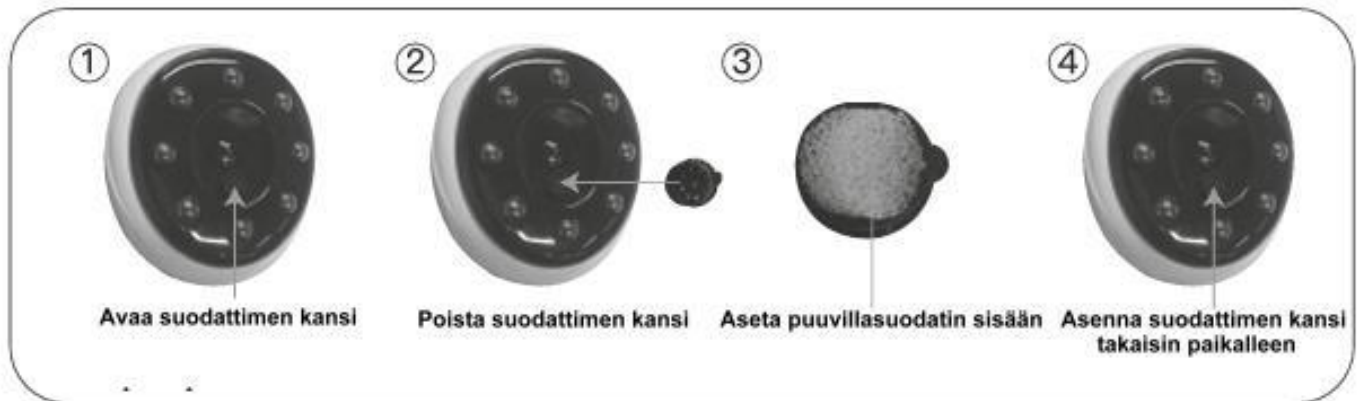

02

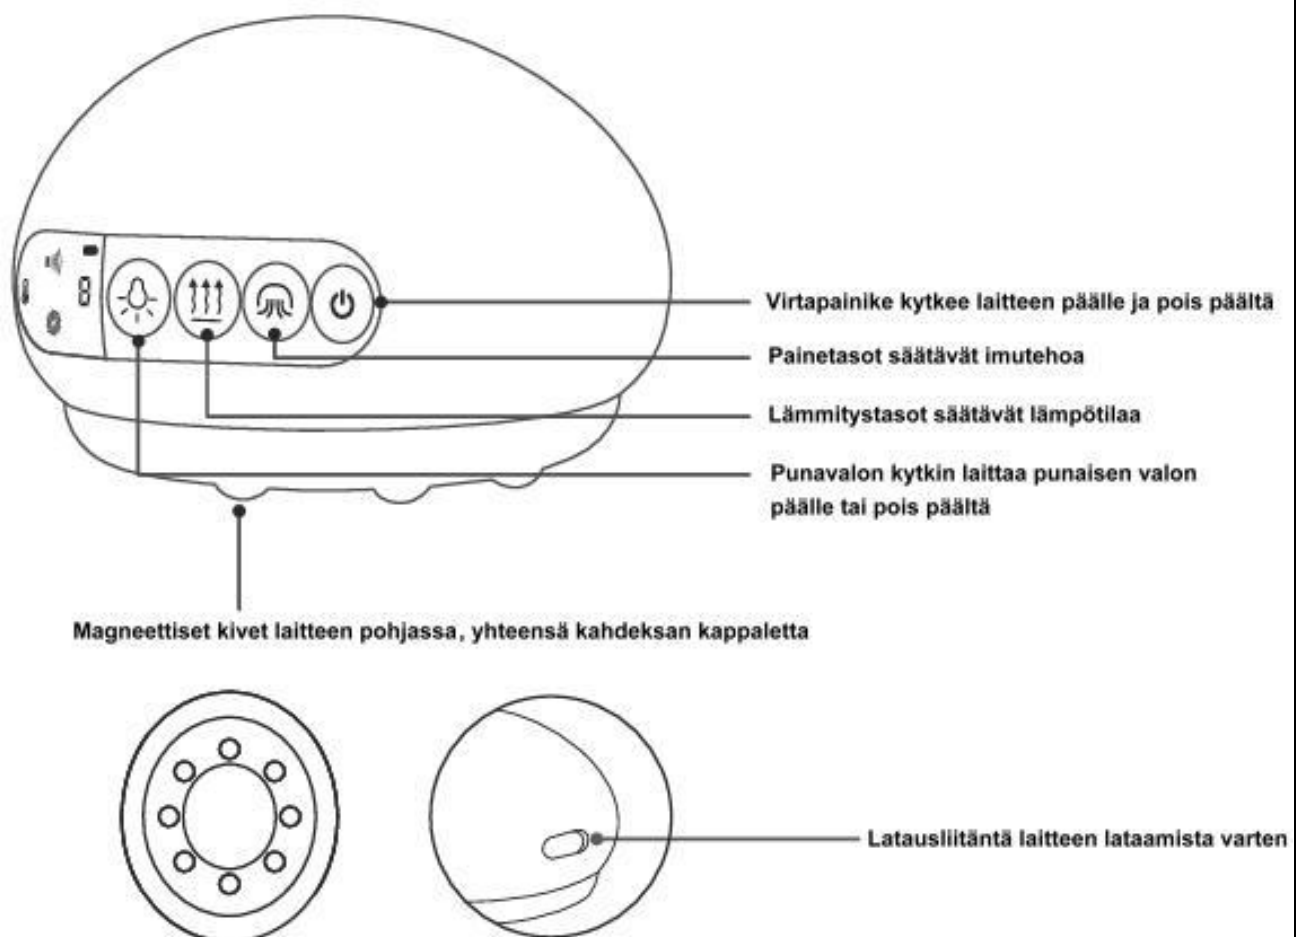


KÄYTTÖOHJE

- **Käynnistä laite** painamalla kytkintä. Oletustilassa punainen valo on päällä.
- **Sammuta laite** painamalla kytkintä pitkään.
- **Vaihda tasoja** painamalla kytkintä lyhyesti. Voit ottaa toiminnon pois päältä painamalla kytkintä pitkään.
- **Muuta lämpötilaa** painamalla kytkintä lyhyesti. Voit ottaa toiminnon pois päältä painamalla kytkintä pitkään.
- **Kytke punainen valo** päälle tai pois päältä painamalla kytkintä lyhyesti.
- **Oletustila:** punainen valo.
- **Painetila:** taso yksi, taso kaksi, taso kolme, taso neljä, taso viisi.
- **Lämmitystila:** taso yksi, taso kaksi, taso kolme.
- **Huomautus:** Älä käytä laitetta latauksen aikana.

HIERONTAOHJEET ERI KEHONOSILLE

- **Selän hieronta:** alhaalta ylöspäin.
- **Jalkapohja:** kantapäästä varpasiin.
- **Vatsa:** pyörivät liikkeet tai alhaalta ylöspäin.
- **Hartiat:** alhaalta ylöspäin.
- **Jalkojen hieronta:** aloita pohkeista suuntaamalla liikkeet alhaalta ylöspäin, siirtyen sen jälkeen reisiin ja pakaroihin.

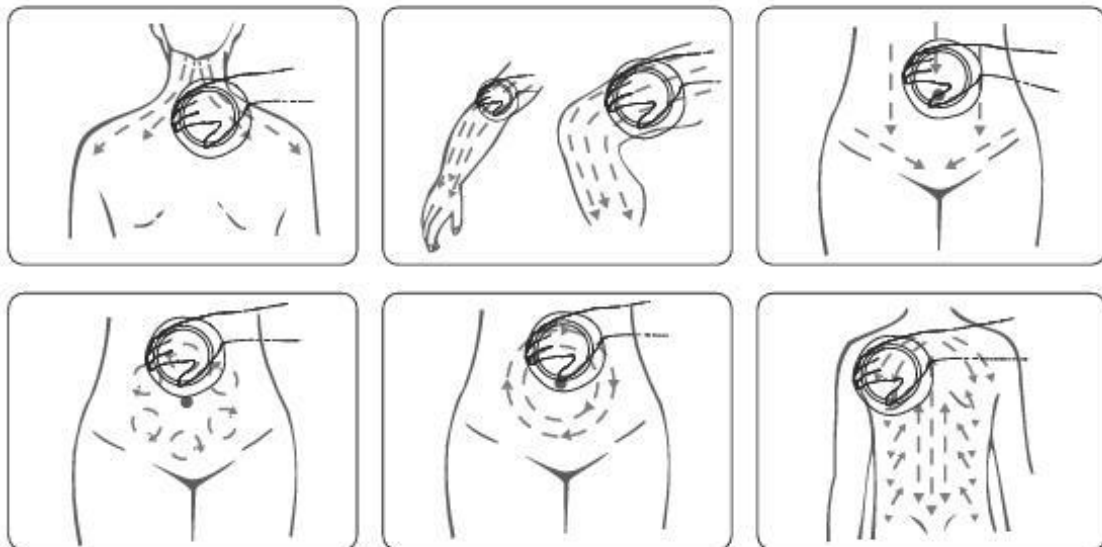

LATAUS

- **Lataa laite** liittämällä USB-kaapeli sovittimeen ja sitten pistorasiaan, tai suoraan tietokoneen USB-porttiin.
- **Latauksen aikana** palaa oranssi valo. Kun akku on täyteen ladattu, syttyy vihreä valo.
- **Huomautus:** Laitetta ei voi käyttää samanaikaisesti latauksen aikana.

PUHDISTUS

- **Sammuta laite** ennen sen puhdistamista.
- **Käytä pehmeää** ja kuivaa liinaa laitteen puhdistamiseen. Jos laite on erittäin likainen, puhdista se alkoholipyyhkeillä.
- **Laitteeseen ei saa** kaataa vettä tai syövyttäviä aineita.
- **Puhdistuksen yhteydessä** muista myös huuhdella puuvillasuodatin tai vaihtaa se uuteen.

VIANETSINTÄ

Jos kohtaat ongelmia tuotteen käytössä, käytä seuraavia ohjeita ja ratkaisuja. Jos tuote on edelleen vikatilassa tai sitä ei voida käyttää, katkaise virta. Älä pura tai korjaa tuotetta itse. Jos tuote puretaan tai vaurioitetaan, takuu raukeaa eikä yritys vastaa mistään tästä tilanteesta aiheutuvista seurauksista.

- **Ongelma:** Tuote ei toimi.
- **Syy:** Akun alhainen varaustaso.
- **Syy:** Latauskaapeli tai sovitin ei ole kunnolla kytketty.