


HÖYRYPESURI – KÄYTTÖOHJE

Höyrypesuri laajalla lisävarustepaketilla mahdollistaa tehokkaan siivouksen täysin ilman kemikaaleja. Laite sopii erilaisten pintojen puhdistamiseen koko kodissa. Se on ihanteellinen allergikoille, sillä se tuhoaa pölypunkit ja allergeenit tehokkaasti.

Höyryntuotto on 44 g minuutissa, mikä nopeuttaa ja helpottaa siivousta. Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla täydellisen käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Höyryn lämpötila nousee 120 asteeseen, mikä poistaa pinttyneen lian ja rasvan helposti. Moottorin teho on 2000 W tehokasta lämmitystä varten ja 3.5 baarin työpaine takaa intensiivisen sekä tarkan puhdistuksen. Laitteella on korkea IPX4-vedenpitävyysluokitus roiskeita vastaan. Pitkä kolmen metrin johto takaa vapaan liikkuvuuden siivotessa. Vesisäiliön kokonaistilavuus on 750 ml, ja suositeltu täyttömäärä on 650 ml.

HÖYRYPESURIN OSAT

1. **Kierrekorkki** avaamiseen ja veden täyttöön
2. **Merkkivalot** vilkkuvat lämmityksen aikana. Kun kaikki valot palavat tasaisesti, laite on käyttövalmis.
3. **Kardaaninivel** höyryn johtamiseen ja lisävarusteiden kiinnittämiseen

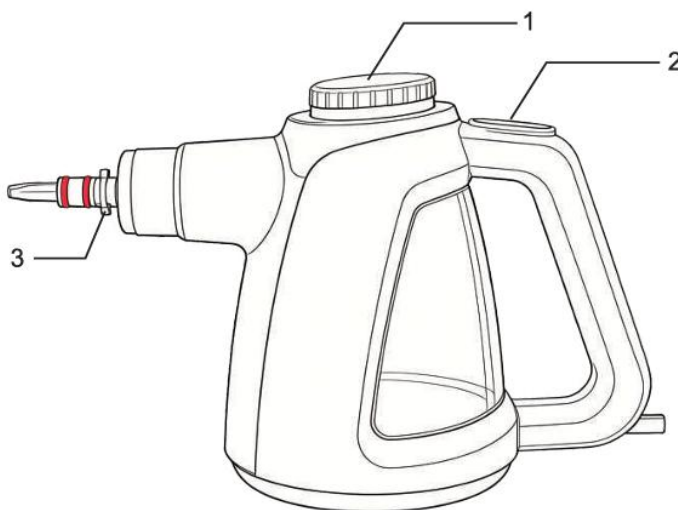


- Metalliharja
- Nylonharja
- 3 jatkoputkea pituudeltaan 33 cm
- Joustava jatkoletku
- Litteä harja
- Suuri suutin
- Lattiaharjan liitinkappale
- Pieni puhdistusliina
- Lattiaharja
- Mittakuppi
- Lattiaharjan siivousliina
- Suppilo



KÄYTTÖOHJEET JA VEDEN TÄYTTÖ

Kierrä korkki auki, aseta suppilo vedentäyttöaukkoon ja täytä vedellä mukana tulevaa mittaa käyttäen. Älä ylitä säiliön maksimivesimäärää 650 ml. Kierrä korkki kiinni.

Kytke laite virtalähteeseen, jolloin molemmat painikkeiden merkkivalot vilkkuvat ilmaisten kuumenemisen (tämä kestää noin 20–30 sekuntia). Kun lämpötila on saavutettu, molemmat merkkivalot palavat tasaisesti. Paina painiketta tarkistaaksesi höyryvirran (suosittelemme punaisen nuolen osoittaman painikkeen painamista).

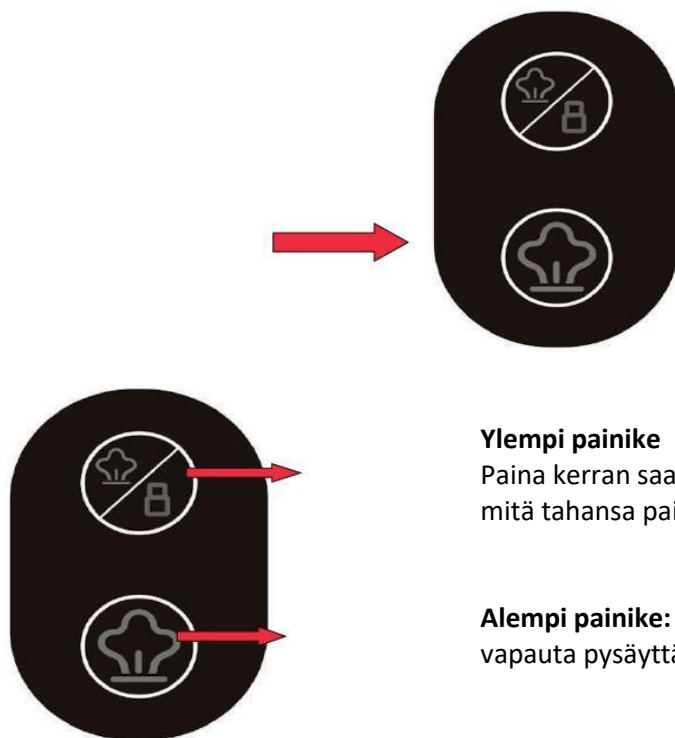

Ylempi painike

Paina kerran saadaksesi jatkuvan höyryvirran. Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi.

Alempi painike: Paina saadaksesi höyryvirran, vapauta pysäyttääksesi.

VEDEN LISÄÄMINEN:

- Paina mitä tahansa höyrypainiketta pysäyttääksesi höyryntulon ennen veden lisäämistä.
- Avaa korkki täyttääksesi vettä. Älä ylitä 650 ml tasoa avaamisen aikana.



Varo kuumaa höyryä aiheuttavia palovammoja.

Huomio! Korkea lämpötila, palovamman vaara! Pidä loitolla kuumasta höyrystä ja pinnoista.

1. Poista turvakorkki



2. Lisää enintään 650 ml vettä mukana tulevaa mittaa käyttäen. (Jos kaadat yli 650 ml, vesi saattaa helposti läikkyä yli).



3. Käännä vastakkaiseen suuntaan sulkeaksesi kannen. Kohdista kannessa oleva valkoinen viiva laitteen lukitusmerkin kanssa varmistaaksesi, että se on tiiviisti suljettu.



4. Liitä tarvittaessa suutin ja varmista, että se on kierretty kunnolla kiinni.



TÄRKEÄÄ!

Höyrypesuria käytettäessä sitä ei saa kallistaa yli 45 astetta, muuten laitteesta voi vuotaa vettä.



LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS JA KÄYTTÖKOHTEET



Vaatesuutin ja liina: vaatteiden silittäminen ja höyrytys



Ikkunalasta ja suutin: ikkunoiden ja lasipintojen pyyhkiminen



Pistesuutin ja nylonharja: nylonharjan käyttö pinttyneelle lialle



Kulmasuutin ja pistesuutin: rakojen ja vaikeapääsyisten välien puhdistus



Jatkoletku ja pistesuutin: jatkoletkun käyttö ulottuvuuden parantamiseen

TURVALLISUUSOHJEET

Noudata seuraavia ohjeita tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisriskin vähentämiseksi:

- **Älä koskaan suuntaa** höyryä ihmisiä, eläimiä tai pistorasioita kohti.
- **Älä altista** laitetta sateelle ja säilytä sitä aina sisätiloissa.
- **Irrota pistorake** pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, sekä ennen huoltoa tai vianetsintää.
- **Älä jätä** höyrypesuria ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä virtaan.
- **Älä käytä** laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä.
- **Älä käytä** laitetta, jos sen virtajohto tai pistorake on vaurioitunut.
- **Älä käytä** laitetta, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
- **Älä koske** laitteeseen märillä käsillä.
- **Älä vedä** tai kanna laitetta johdosta, älä käytä johtoa kahvana, älä jätä johtoa oven väliin äläkä vedä johtoa terävien reunojen yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
- **Älä irrota** laitetta seinästä johdosta vetämällä.
- **Älä laita** esineitä laitteen aukkoihin äläkä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukossa.
- **Älä käytä** laitetta suljetuissa tiloissa, joissa esiintyy räjähdysalttiita tai myrkyllisiä kaasuja, helposti syttyvää pölyä tai öljymaalien, ohenteiden ja koisuojen höyryjä
- **Laitetta ei saa** käyttää leluna.
- **Älä käytä** höyryä nahalle, vahatuille huonekaluille, vahatuille lattioille, synteettisille kankaille, sametille tai muille herkille, höyryä kestäättömille materiaaleille.
- **Älä upota** laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- **Laitetta ei ole** tarkoitettu tilojen lämmittämiseen.
- **Älä huolla** laitetta sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Vältä kosketusta kuumiin pintoihin.
- **Vapauta paine** aina ennen turvakorkin avaamista. Anna laitteen jäähtyä 5 minuuttia ennen uutta täyttöä.
- **Tätä laitetta** ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden tai lasten käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä.
- **Lapsia on valvottava**, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Täyttöaukko ei saa olla auki käytön aikana.