

Vision Mini



Käyttöohje

Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.

1. Johdanto

Tämä on bensiinikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettu vikakoodinlukija, joka tukee yhdeksää standardinmukaista OBD II/EOBD -protokollaa. Laite toimii "plug and play" -periaatteella, ja se pystyy lukemaan nopeasti vikatiedot sekä ajoneuvon parametrit, mikä tekee siitä monipuolisen diagnostiikka-työkalun. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä.

.

2. Vaatimustenmukaisuus

OBD2-diagnostiikkatesteri, merkki: BLOW, on direktiivien 2011/65/EU ja 2014/53/EU mukaisia. Tuotteeseen tai siihen liittyviin teksteihin merkityt merkinnät osoittavat, että tuotetta ei sen käyttöään päätyttyä saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.

3. Turvaohjeet

- ① Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- ② Älä jätä tuotetta suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa.
- ③ Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotetta, sillä se mitätöi takuun!
- ④ Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, säilytä sitä kuivassa paikassa suojattuna äärimmäisiltä lämpötiloilta ja pölyltä

4. Laitteen kuvaus



- ① **Diagnostiikkaliitin:** Yhdistää lukijan ajoneuvon OBD-liitäntään.
- ② **LCD-näyttö:** Näyttää testitulokset.
- ③ **F1-painike:** Lukee vikakoodit nopeasti.
- ④ **ESC-painike:** Palaa takaisin tai poistuu.
- ⑤ **Alas-painike:** Selaa valikoita ja alavalikoita alaspäin valikkotilassa.
- ⑥ **F2-painike:** Lukee akun jännitteen nopeasti.



- ⑦ **Ylös-painike:** Selaa valikoita ja alavalikoita ylöspäin valikkotilassa.
- ⑧ **OK-painike:** Vahvistaa valinnat valikossa

5. Tekniset tiedot

Näyttö	1.8" Väri-LCD
Käyttölämpötila	-20~60°C
Säilytyslämpötila	-20~60°C
Jännite	9~16V
Protokollat	9 protokollaa
Paino	~120g
Mitat	122 x 66.5 x 20.5mm
Kielet	saksa, puola, englanti, espanja, ranska, italia, venäjä, kiina, japani, portugali

5.1 Laitteen kytkeminen

Kytke laite ajoneuvon OBD-liitäntään (kuten alla olevassa kuvassa näytetään) ja käynnistä moottori (tai kytke sytytysvirta päälle). Laite käynnistyy ja aloittaa diagnostiikan

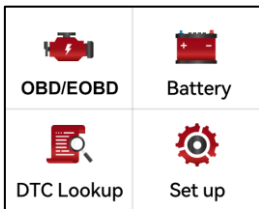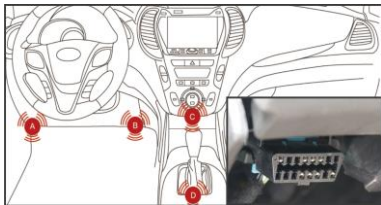



5.2 Päätoiminnot

Koodien luku	Lukee moottorin vikakoodit
Koodien nollaus	Poistaa moottorin vikakoodit
Freeze Frame (pysäytyskuva)	Tallentaa ajoneuvon tiedot päästöihin liittyvän vian ilmenemishetkellä
I/M-valmiustila	Tarkistaa päästöjärjestelmän toimintatilan OBD2-yhteensopivissa ajoneuvoissa
Ajoneuvotiedot	Lukee VIN-numeron, kalibrointitunnuksen Cal ID sekä kalibroinnin varmistusnumeron CVN
Reaaliaikainen	Lukee moottorin

data	tietovirtaa
Kaaviot	Näyttää parametrit reaaliaikaisina kuvaajina
O2-anturi	Testaa etummaisen ja takimmaisen lambdan tiedot
EVAP	Testaa EVAP-järjestelmän tietoja



5.3 Akku

Näyttää akun reaaliaikaiset mittausarvot

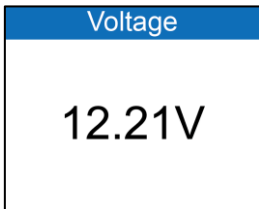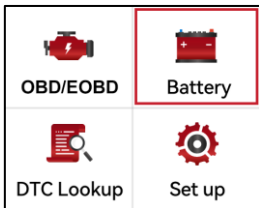


5.4 DTC-kirjasto

Syötä vikakoodi tarkistaaksesi sen merkityksen. Jos koodia ei löydy, se on helpointa tarkistaa verkkoselaimella

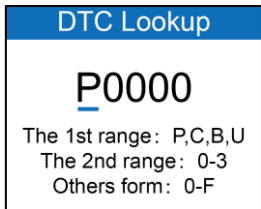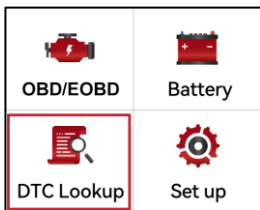

5.5 Asetukset

Kieliasetukset ja muut testerin asetukset

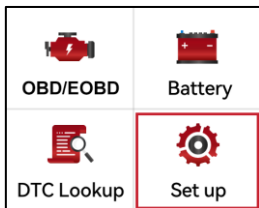

Setup	1/2
Language	
Unit Of Measure	
About	

6. Tärkeää tietoa yhteensopivuudesta

Tämä tuote ei ole yhteensopiva sähköautojen, hybridautojen eikä sellaisten mallien kanssa, jotka eivät tue OBD2-protokollaa.