

Bluetec

Car radio MP5

BC9000

AUTOSOITIN BLUETEC BC9000 – KÄYTTÖOHJE

VAROITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita loukkaantumisten ja tulipalojen välttämiseksi:

- **Älä laita** laitteen sisään metalliesineitä oikosulkujen välttämiseksi.
- **Katkaise virta välittömästi**, jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua.
- **Älä asenna** laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, kuumuudelle, kosteudelle tai suurelle määrälle pölyä.
- **Vaihda sulake** aina uuteen, jolla on täysin sama tekninen suorituskyky kuin alkuperäisellä.
- **Laske äänenvoimakkuutta** ajon aikana, jotta pystyt reagoimaan muuttuviin liikenneolosuhteisiin.
- **Älä kastele** laitetta autonpesun aikana. Vesi voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai muun vian.
- **Kytke laite** ainoastaan 12 V tasavirtalähteeseen, jossa on miinusmaadoitus.
- **Älä koskaan asenna** laitetta paikkaan, jossa se häiritsee turvallista ajamista.
- **Älä koskaan käytä** videotointia ajaessasi autoa.
- **Älä altista** laitetta, vahvistinta tai kaiuttimia kosteudelle tai vedelle.
- **Älä vaihda** virtajohdon sulaketta ilman ammattilaisen apua. Väärä sulake voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon.


ASENNUS

- **Asennus** on syytä jättää pätevän mekaanikon tai teknikon tehtäväksi.
- **Älä kytke virtaa** ennen kuin kaikki muut johdot on liitetty.
- **Suojaa** paljaat johdonpäät eristysnauhalla oikosulkujen välttämiseksi.
- **Kiinnitä** kaikki löysät ja esillä olevat johdot asennuksen valmistuttua.
- **Laite toimii** ainoastaan 12 V tasavirralla.
- **Yhdistä johdot** värikoodien mukaisesti. Väärä kytkentä voi vaurioittaa laitetta ja auton sähköjärjestelmää.
- **Paina metallipidikkeet** kojelautaan, kiinnitä ne ja työnnä soitinta pidikkeeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.

PÄÄOMINAISUUDET

- **7" TFT HD -kosketusnäyttö**
- **Muistikortti- ja USB-tuki**
- **Lataustuki** USB-portin kautta
- **1080P-videoformaatin tuki**
- **Useiden eri ääni- ja videoformaattien tuki**
- **Korkea teho:** 4 x 50 W
- **FM1 / FM2 / FM3 -radio**
- **Kaukosäätömahdollisuus**
- **Phone Link / MirrorLink -tuki**
- **Bluetooth A2DP**
- **Päivämäärän ja ajan asetukset**
- **Toimintatilat:** Radio / BT / AVIN / PHONE LINK / USB / TF-kortti
- **Peruutuskameratuki**
- **Ohjauspyörän painikkeiden tuki**
- **Näytön taustavalon vaihtomahdollisuus**
- **Video out / video in / audio out** -liitännät

JOHDOTUSKAAVIO

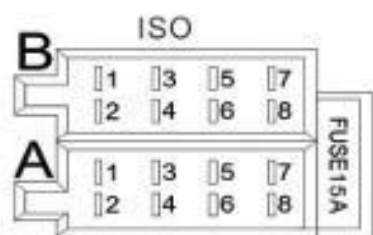

ISO-liitin A

- A1: Ruskea** – Peruutussignaali
A2: Vaaleanpunainen – Käsijarru
A3: Valkoinen – Ohjauspyöränäppäimet
A4: Keltainen – Jatkuva virta +12V
A5: Sininen – Antennivahvistin / Heräte
A6: Vihreä/Valkoinen – Valaistus / Himmennys
A7: Punainen – Virtalukkovirta
A8: Musta – Maadoitus

ISO-liitin B

- B1: Vihreä** – Taka oikea +
B2: Vihreä/Musta – Taka oikea -
B3: Valkoinen – Etu oikea +
B4: Valkoinen/Musta – Etu oikea -
B5: Harmaa – Etu vasen +
B6: Harmaa/Musta – Etu vasen -
B7: Violetti – Taka vasen +
B8: Violetti/Musta – Taka vasen -



RCA- ja muut liitännät takapaneelissa

- L-OUT AUDIO:** Äänilähtö vasen
R-OUT AUDIO: Äänilähtö oikea
V-OUT1 / V-OUT2: Videolähdöt 1 ja 2
V-IN: Videotulo
CAM-IN: Peruutuskameran tulo
ANTENNA: Radionantenniliitäntä
FUSE 15A: 15 ampeerin sulake



Etupaneelin painikkeet ja toiminnot

- TFT-kosketusnäyttö**
- Kaukosäätimen** infrapunavastaanotin
- Mikrofoni** puheluista varten
- Seuraava / Pikakelaus eteenpäin** - Lyhyt painallus vaihtaa kappaletta tai radiokanavaa, pitkä painallus kelaata videota tai ääntä.
- Virtapainike / Tilan valinta** - Käynnistä lyhyellä painalluksella, vaihda tilaa laitteen ollessa päällä. Sammuta pitkällä painalluksella.
- Edellinen / Pikakelaus taaksepäin** - Lyhyt painallus vaihtaa edelliseen kappaleeseen tai kanavaan, pitkä painallus kelaata taaksepäin.
- Äänenvoimakkuus ja SEL-valinta**
- TF-muistikorttipaikka**
- AUX IN** -liitäntä
- USB-portti**
- Reset-painike** laitteen nollaamiseen



Päävalikko

1. Radio
2. Videosoitin
3. Bluetooth
4. Tiedostonhallinta
5. Musiikkisoitin
6. Kuvagalleria
7. Asetukset
8. Seuraava sivu
9. AUX
10. Päivämäärä ja aika
11. AUX2
12. Puhelimen peilaus
13. Edellinen sivu



Radio


1. Päävalikko
2. Haku alaspäin
3. Taajuusalueen vaihto FM1, FM2, FM3
4. Äänenvoimakkuus
5. Kirkkaus
6. Tallennettu radiokanava
7. Päivämäärä ja aika
8. Automaattinen haku ja tallennus painamalla pitkään
9. Radiotaajuus
10. Stereo / Mono
11. Edellinen valikko
12. Bluetooth-valikko
13. Haku ylöspäin



Musiikkisoitin

Aseta TF-kortti tai USB-tikku, jossa on musiikkitiedostoja, ja valitse sitten musiikkisoitin päävalikosta.

1. Kappalelista
2. Toisto ja satunnaistoisto
3. Taajuuskorjain
4. Kappaleen valinta numerolla
5. Edellinen kappale
6. Seuraava kappale
7. Toisto / Tauko
8. Toiston edistymisen näyttö

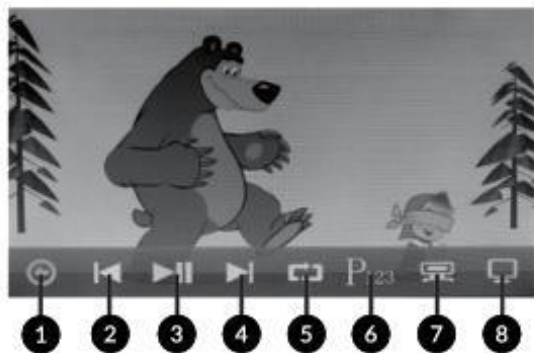

Videosoitin

Aseta TF-kortti tai USB-tikku, jossa on videotiedostoja, ja valitse sitten videosoitin päävalikosta.

1. **Edellinen valikko**
2. **Edellinen video**
3. **Seuraava video**
4. **Toisto / Tauko**
5. **Toisto ja satunnaistoisto**
6. **Videon valinta numerolla**
7. **Videon ja näytön koon valinta**
8. **Siirry ulkoiselle näytölle** palauta painamalla uudelleen



Kuvagalleria

Aseta TF-kortti tai USB-tikku, jossa on kuvatiedostoja, ja valitse sitten kuva päävalikosta.

1. **Edellinen valikko**
2. **Kuvan valinta numerolla**
3. **Suurennus**
4. **Kuvien toisto**
5. **Tiedot kuvasta**
6. **Toisto / Tauko**
7. **Kuvien vaihtumisnopeuden säätö**
8. **Avaa taustamusiikki**

ÄÄNIASETUKSET

Paina äänenvoimakkuusnuppia siirtyäksesi äänen säätöihin:

- **BASSO**
- **DISKANTTI**
- **BALANSSI**
- **FADER**
- **EQ**
- **LOUD**

NÄYTTÖASETUKSET

Paina äänenvoimakkuusnuppia säätääksesi:

- **KIRKKAUS**
- **KONTRASTI**
- **SÄVY**
- **KYLLÄISYYS**

PÄIVÄMÄÄRÄ- JA AIKA-ASETUKSET

- **Kosketa Kalenteri-kuvaketta** päävalikossa siirtyäksesi päivämäärän ja ajan asetuksiin.

OHJAUSPYÖRÄN PAINIKKEIDEN ASETUKSET

Kosketa päävalikossa **Asetukset**-kuvaketta ja valitse sitten ohjauspyörän asetukset:

- **Paina näytöltä** haluttua toimintoa.
- **Paina sen jälkeen** vastaavaa painiketta ohjauspyörästä.
- **Kun opetus on valmis**, vahvasta painamalla OK.
- **Jos opetus epäonnistuu**, ohjauspyörän painike ei vastaa.
- **Jos teet virheen** opetuksen aikana, paina tyhjennyspainiketta.

MUUT ASETUKSET

Kosketa päävalikossa **Asetukset**-kuvaketta siirtyäksesi asetustilaan:


- **Kieli:** Voit valita eri käyttöliittymäkieliä.
- **FM-taajuusalue:** Radiotaajuusalueen määrittäminen.
- **Pysäköintiasetus:** Videovaroituksen kytkeminen päälle tai pois päältä.
- **Taustavalo:** Näytön taustavalon asetukset.
- **Laiteohjelmiston päivitys:** Ohjelmistopäivitys.
- **Ohjauspyörän asetukset:** Painikkeiden määrittäminen.
- **VCOM:** Näytön hienosäätöasetus.
- **Tuotetiedot:** Näyttää laitteen tiedot.
- **Tehdasasetukset:** Palauta laitteen alkuperäiset tehdasasetukset.



Bluetooth

Kosketta päävalikossa Bluetooth-kuvake siirtyäksesi Bluetooth-tilaan:

1. **Siirry puheluhistoriaan**
2. **Soita tai vastaa puheluun**
3. **Siirry puhelinluetteloon**
4. **Siirry Bluetooth-musiikkivalikkoon**
5. **Näppäile puhelinnumero** soittamista varten numeronäppäimillä

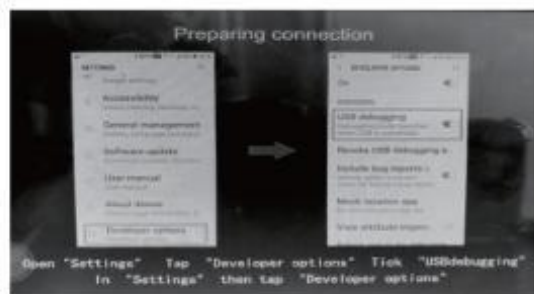


Phone Link / Mirror Link

Yhdistä puhelimesi USB-kaapelilla autosoittimeen. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, voit toistaa kaikkea puhelimen sisältöä, kuten videoita, musiikkia ja kuvia. Voit myös ohjata puhelinta soittimen näytöltä tai ohjata soittimen näyttöä puhelimen kautta.

Huomautus:

- **Android-puhelimen** on oltava yhdistettynä laitteen Bluetoothiin, jotta äänet kuuluvat.
- **Puhelimen USB-vianetsintä** täytyy kytkeä päälle puhelimen asetuksista.

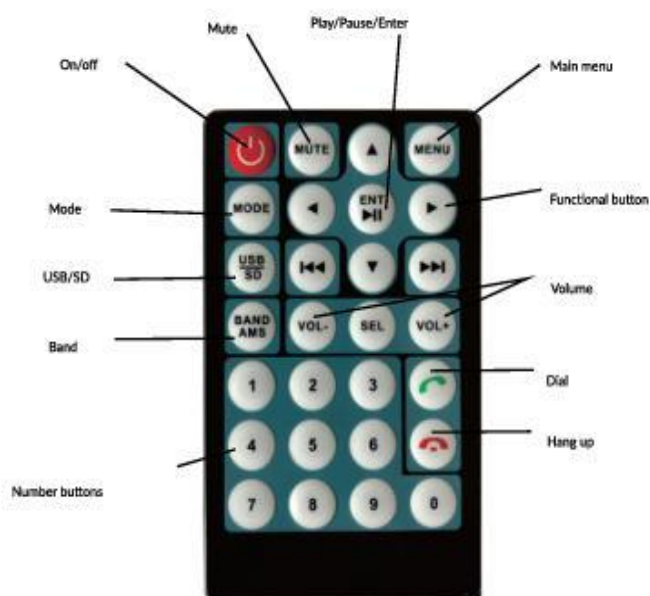

TEKNISET TIEDOT

- **Käyttöjännite:** 12V DC
- **Maadoitus:** Negatiivinen
- **Maksimivirta:** 15A
- **Mitat:** 178 x 62 x 100 mm
- **Paino:** 650 g
- **Käyttölämpötila:** -20°C ... +60°C
- **Lähtöteho:** 4 x 50 W
- **Kaiuttimen impedanssi:** 4–8 Ohm
- **Taajuusalue:** 87,5–108 MHz